



Serie tapones ESTÁNDAR Art.11001

Art. 11001 Serie tapones de unión estándar

compuesta por:

(A - D - F - I - T - W)

La serie de tapones estándares es suministrada con el sangrador- frenos art.10805

Con la serie de tapones estándar se puede realizar el sangrado de frenos o embragues en la mayor parte de los actuales vehículos.

NB: los mismos tapones pueden ser suministrados también por unidad.

El tapón universal W puede ser utilizado en muchos tipos de vehículos y camiones además de los indicados en la lista de la página siguiente.



Serie tapones ESPECIALES Art.11002

Art. 11002 Serie tapones de unión especiales

compuesta por:


(B - C - E - G - H - K - L - M - P - R - U - X - Z)

(La serie de tapones especiales no es suministrada con las sangradoras de frenos estándares sino solamente bajo pedido)


NB: los mismos tapones pueden ser suministrados también por unidad.

Para la elección del tapón de unión consultar las tablas "lista tapones sangrador-frenos" de la página siguiente (pag 25).


DISTINTOS MODOS DE APLICACION TAPON UNIVERSAL TIPO W

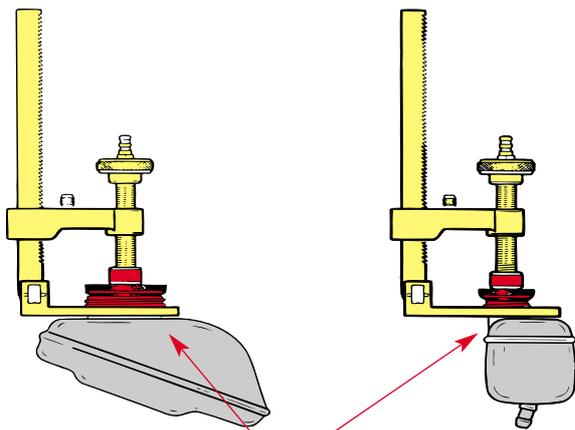

Sistema de enganche con bridas en la boquilla

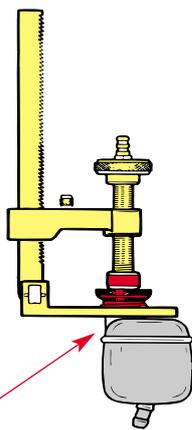

Sistema de enganche con bridas bajo la cubeta

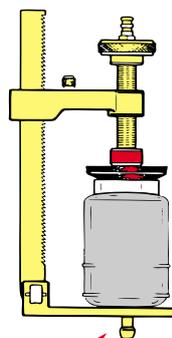

Sistema de enganche con bridas bajo la cubeta y prolongación en el interior de la misma


APLICACION DE LOS TAPONES DE UNION A TORNILLO



Antes de la expurgación es importante realizar el llenado de la cubeta de aceite frenos a través del enganche rápido de los expurga-frenos



La boquilla prolongada del tapón se sumerge en el aceite evitando chorros o emulsiones de aire y aceite

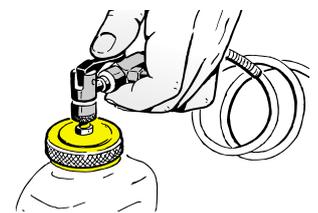

Conexión aparato expurgación-frenos y cubeta mediante enganche rápido



Lista tapones automóviles

En color rosa se evidencian los automóviles en los que es posible realizar las operaciones de sangrado con tapones de la serie estándar art. 11001

MODELO AUTOMOVILES	MODELO TAPONES 11000																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	P	R	T	U	X	W	Z
ALFA	●			●							●								
AUDI				●															
AUSTIN MORRIS	●			●											●				
AUTOBIANCHI		●						●											
BMW				●														●	
CITROEN				●	●				●										
DAF	●			●															
FERRARI				●			●	●											
FIAT	●	●						●	●										
FORD	●			●											●				
INNOCENTI	●			●								●							
JAGUAR											●								
LAMBORGHINI				●				●										●	
LAFER			●																
LADA								●											
LANCIA				●														●	
LAND ROVER															●			●	
LEYLAND	●																		
MASERATI				●			●					●							
MITSUBISHI										●						●			
MATRA				●															
MAZDA																		●	
MERCEDES				●															
NISSAN																		●	
NSU				●															
OPEL				●	●								●						
PEUGEOT				●	●								●						
PORSCHE			●	●															
RENAULT				●			●	●				●							
ROVER	●																		
SAAB				●															
SEAT				●				●											
TALBOT				●	●														
TOYOTA																		●	
TRIUMPH															●				
VAUXHALL	●																		
VOLKSWAGEN			●	●															
VOLVO				●			●												

Lista tapones camiones

MODELO CAMIONES	MODELO TAPONES 11000																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	P	R	T	U	X	W	Z
ASTRA								●											
BEDFORD	●						●				●								
BERLIET				●	●										●		●		●
DAF				●															
EBRO						●		●											
FIAT	●	●		●	●		●	●					●						
FORD				●			●												
MAGIRUS				●															
MERCEDES				●															
PEGASO mod. Comet						●													
RENAULT				●	●			●									●		●
SAVIEM				●	●			●									●		●
SCANIA				●			●												
UNIC						●		●	●				●						
VOLVO															●				