



# Recuperadores - Aspiradores



recuperadores

## PROFESIONALES

aceite usado


**Recuperadores - aspiradores neumáticos sencillos o combinados.** Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte. La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por **gravidad**, a través del cárter (15 litros) montado en un soporte regulable en altura, como por **aspiración**, por medio de las sondas suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido.

**Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.**

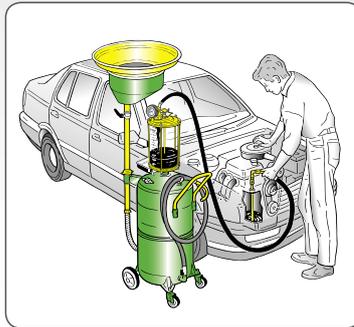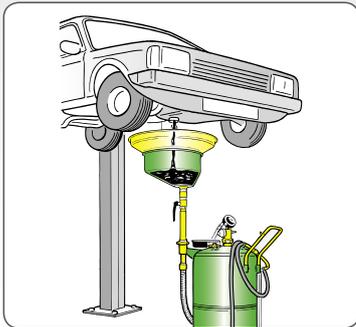

cárter central

cárter lateral

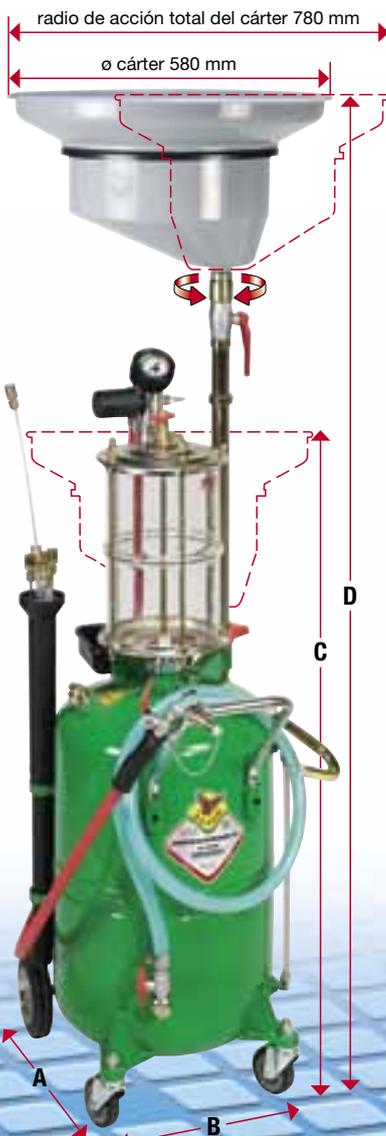


radio de acción total del cárter 780 mm

ø cárter 580 mm

Artículo		42065	42090	42115	42066	42091	42116
<b>Capacidad del depósito</b>	litros	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>
<b>Capacidad máx. de recuperación</b>	litros	52	75	97	52	75	97
<b>Capacidad de la precámara</b>	litros	-	-	-	-	-	-
<b>Capacidad del cárter</b>	litros	15	15	15	15	15	15
<b>Presión por despresurizar</b>	bar	-	-	-	-	-	-
<b>Tiempo de despresurización</b>	min	-	-	-	-	-	-
<b>Ruido</b>	dB	-	-	-	-	-	-
<b>Velocidad de aspiración</b>	l/min	-	-	-	-	-	-
<b>Capacidad total de aspiración</b>	litros	-	-	-	-	-	-
<b>Tubo de aspiración/vaciado</b>	m	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2
<b>Presión máx. de vaciado</b>	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Sondas suministradas</b>	Art.	-	-	-	-	-	-
<b>Empaquetado</b>	N° - m <sup>3</sup>	2 - 0,270	2 - 0,300	2 - 0,420	2 - 0,270	2 - 0,300	2 - 0,420
<b>Peso</b>	kg	33	34	42	33	34	42
<b>Dimensiones (A - B - C)</b>	cm	60-42-127	64-42-140	66-49-142	60-42-134	64-42-125	66-49-128
<b>Dimensiones máx. (D)</b>	cm	178	190	192	175	170	173

para conectar los recuperadores de aceite usado al kit de vaciado, consulte la pág. 50

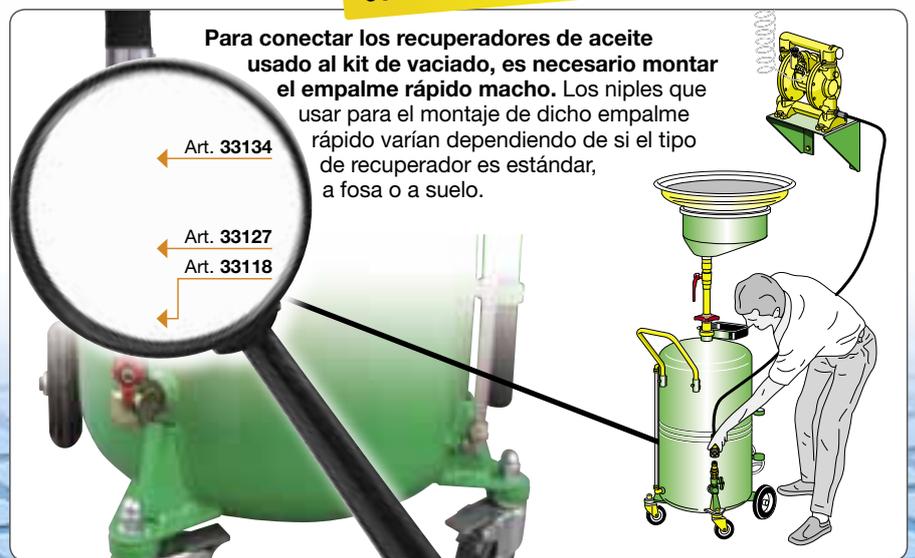

Para conectar los recuperadores de aceite usado al kit de vaciado, es necesario montar el empalme rápido macho. Los nipples que usar para el montaje de dicho empalme rápido varían dependiendo de si el tipo de recuperador es estándar, a fosa o a suelo.


Art. 33134

Art. 33127

Art. 33118

## aspiradores

## combinados

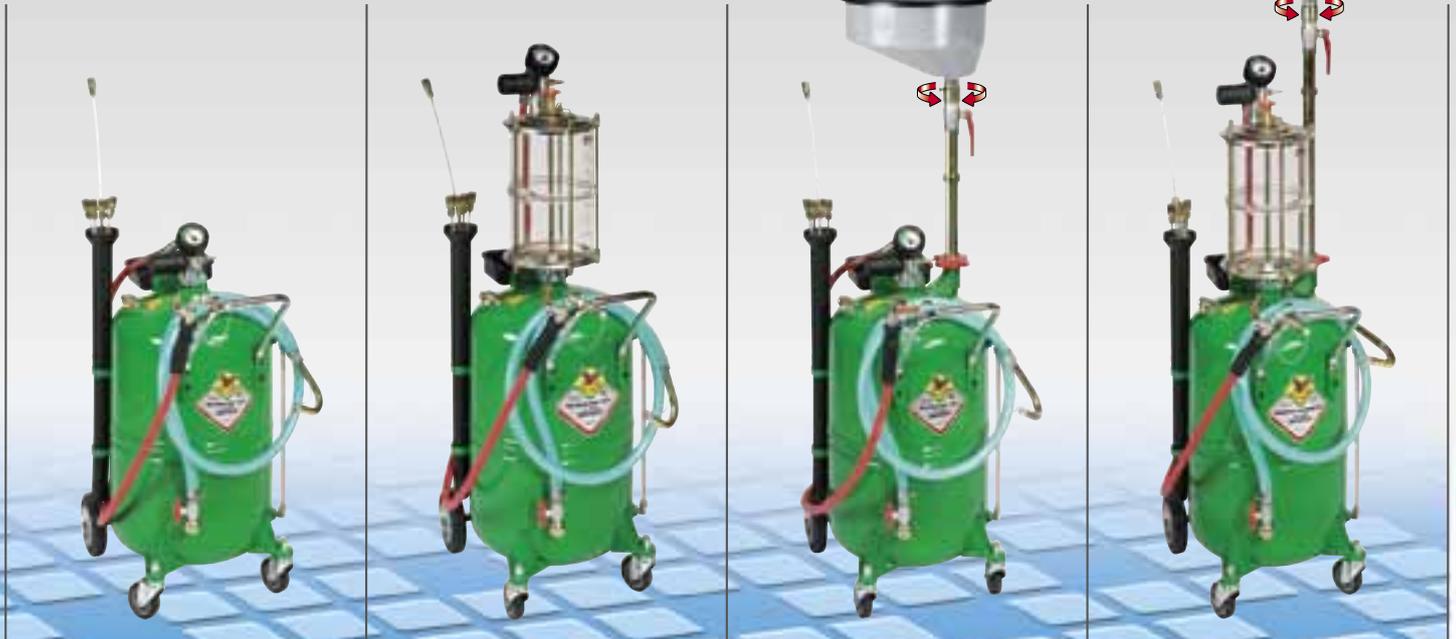

estándar			con precámara			estándar			con precámara		
43060	43090	43114	43065	43091	43115	44060	44090	44115	44065	44091	44116
<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>115</b>
52	75	97	52	75	97	52	75	97	52	75	97
-	-	-	8	8	8	-	-	-	8	8	8
-	-	-	-	-	-	15	15	15	15	15	15
6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7	6,5 - 7
2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5	2	2,5 - 3	3 - 3,5
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90	43 - 45	60 - 65	85 - 90
2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560	45560
2 - 0,230	2 - 0,250	2 - 0,420	2 - 0,230	2 - 0,225	2 - 0,420	3 - 0,330	3 - 0,360	3 - 0,460	3 - 0,330	3 - 0,360	3 - 0,460
26,9	31,4	42	32,9	36	43	34,6	38,2	43	38,2	42,1	50
60-42-86	64-42-100	66-49-102	60-42-128	64-42-140	66-49-142	62-42-134	62-42-138	66-49-170	60-42-153	62-42-166	66-49-168
-	-	-	-	-	-	175	188	190	175	188	190

**Atención:** no aspire el aceite de los circuitos de frenado, carburantes, líquidos inflamables ni líquidos corrosivos

## Detalles y ventajas

